



DROP^N TELL

Istruzioni per l'uso

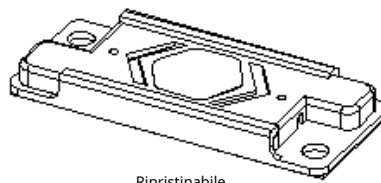

Ripristinabile

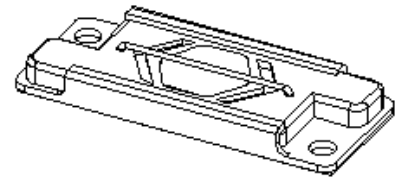

Non ripristinabile


Le etichette della polizza di carico e le etichette di avvertenza si trovano sotto il vassoio nero.

Lascia cadere (N) Racconta® Indicatore di impatto

Questa scatola contiene un numero uguale di indicatori di impatto Drop (N) Tell® ed etichette di avvertenza (posizionate sotto il vassoio nero) che insieme costituiscono un sistema per monitorare il prodotto spedito.

Applicare l'etichetta di avvertenza più grande sulla parte superiore o laterale del pacco da spedire.

Utilizzare l'etichetta della polizza di carico per avvisare il corriere che la spedizione contiene un monitor di impatto.

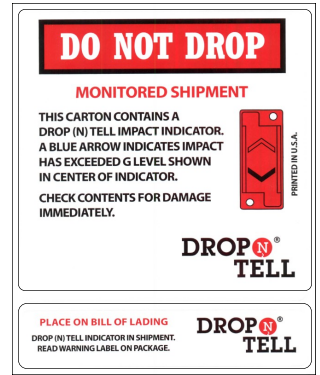


Montaggio del Drop (N) Tell®

Il Drop (N) Tell® può essere posizionato all'interno o all'esterno della confezione.


Allineare le frecce sulla superficie dell'indicatore con la direzione dell'impatto da monitorare (normalmente su/giù).

Per monitorare tutte e tre le dimensioni (sei direzioni) sono necessari tre indicatori.

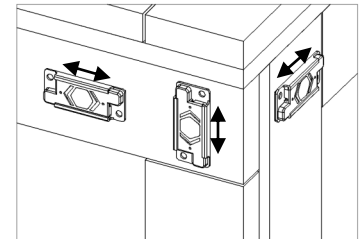

Collegamento del Drop (N) Tell®


Fissare il Drop (N) Tell® utilizzando il nastro adesivo sensibile alla pressione fornito sul retro dell'indicatore oppure due viti n. 6.

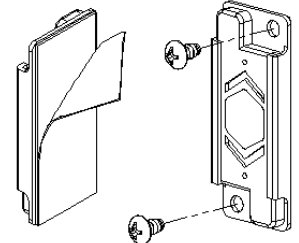

Attivazione del Drop (N) Tell®

Per attivare un Drop (N) Tell® non resettabile, tirare il perno di bloccaggio metallico dalla parte anteriore dell'indicatore. Fare attenzione a non far scattare l'indicatore quando si rimuove il perno, poiché il dispositivo non può essere resettato.

Per attivare un Drop (N) Tell® ripristinabile, inserire una piccola graffetta nel foro al centro di ciascuna estremità dell'indicatore. Applicare solo la forza necessaria per ripristinare. sentirai o percepirai un leggero "schiocco" mentre la freccia si sposta rapidamente nella posizione a.

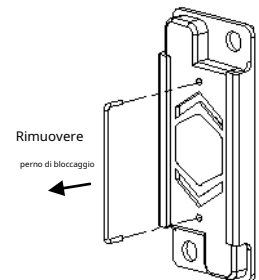

Leggere la goccia (N) Tell®

Se la tua spedizione subisce un impatto che supera il punto di viaggio Drop (N) Tell® selezionato, la finestra dell'indicatore apparirà in blu scuro.

